
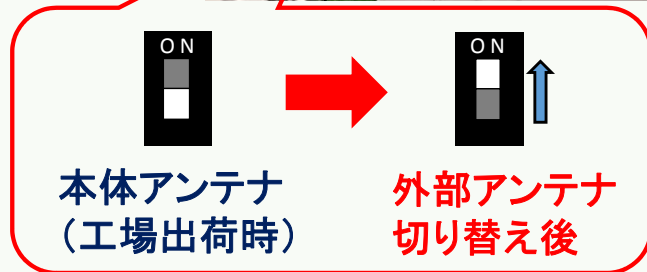
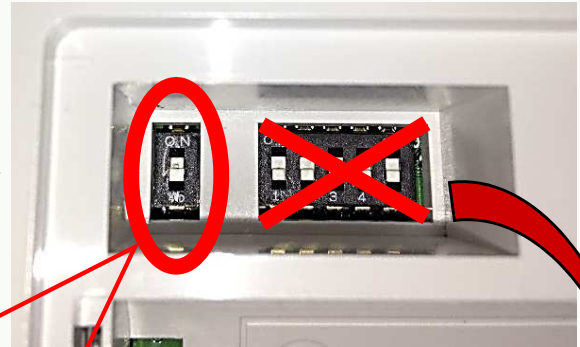



# 防災ラジオは、ケーブルテレビや共聴アンテナでも 利用することができます。

## ① 本体裏側にあるスイッチを切り替えます

本体背面の電池ケースを開けて、つまようじなどの先端が細くなっているもので、左側のスイッチの突起部を上へ倒してください。

(作業は、必ずACアダプタ及び電池をはずした状態で切り替えを行ってください。)

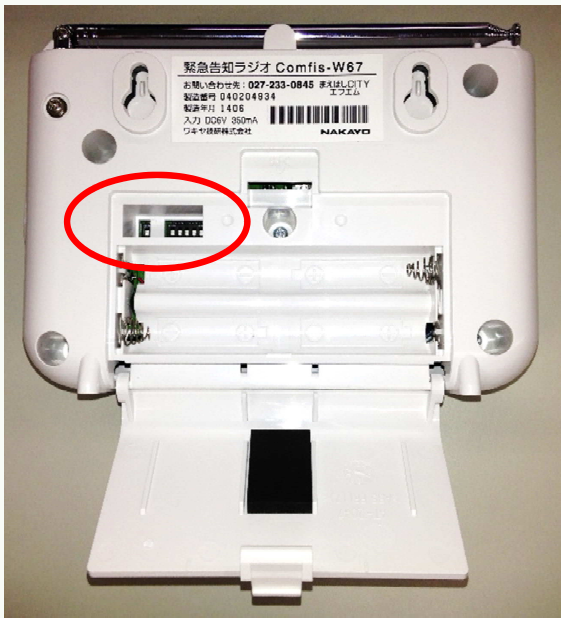

### ※注意

こちらのスイッチは工場出荷時の状態から変更しないでください。変更すると緊急放送を受信できない場合や、ラジオが正常に動作しない場合があります。

## ② 本体と壁にあるアンテナ端子をケーブルで接続します

スイッチを切り替えたら、本体右側面の外部アンテナ接続端子のキャップを外して、アンテナケーブルを壁などにあるアンテナ端子につなぎます。

外部アンテナ  
接続端子



アンテナケーブルを壁等にあるアンテナ端子につないで下さい

ケーブルテレビ(CAT-V)の受信が可能なご家庭や、FM共聴アンテナがある集合住宅等では、アンテナケーブルを使って、防災ラジオを利用することができます